




OBLAST POUŽITÍ

- Stavební styčná škára (napojení oken)
- Rohová spojení/ napojení desek v dřevostavbách možno slepit pomocí AIRSTOP rohové, lepicí pásky - NOVÁ v sortimentu vzduchotěsných výrobků - možno dodat s dvěmi, jednotlivě oddělitelnými, ochannými pruhy
- styk desek v dřevostavbách

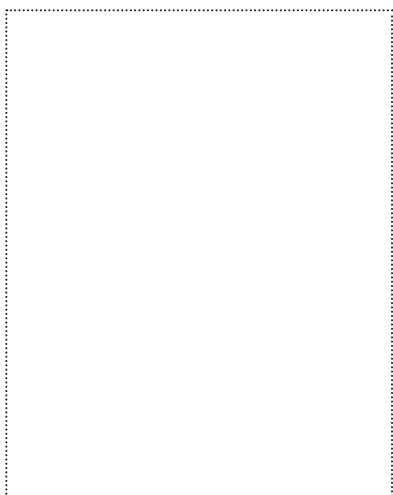

AIRSTOP FB

K zaručení vzducho- a větrutěsnosti budov musejí být i použité fólie i jiné stavební materiály v oblasti napojení, v oblasti spár, spojů a přechodů trvale utěsněny. AIRSTOP FB okenní páska je skládací lepicí páska se třema odděleně zlepovacími pruhy pro snadné a bezpečné utěsnění stavební styčné spáry dle normy ÖNORM B 5320 resp. DIN 4108-7. Páska je vhodná v oblasti rohových spojů a v oblasti styku desek v dřevostavbách. **Také obdržitelná jako oboustranná páska !**

DOSTUPNÉ V NÁSLEDUJÍCÍCH ROZMĚRECH

Šířka role	60 mm
Délka role	25 m
Oddělitelné pruhy	25 / 20 / 15
Obsah kartónu/rolí	10


VÝROBNÍ PARAMETRY

Složení	Skládací, systémová lepicí páska s akrylovým lepidlem, se třema jednotlivě oddělitelnými zlepovacími pruhy
Odolnost proti stárnutí	30 let
Teplota při zpracovávání	- 5 °C - + 40 °C
Teplotní odolnost	- 40 °C - + 100 °C
Skladovatelnost	V suchu a chladu
Barva	bílá s červeným potiskem AIRSTOP

ZPRACOVATELSKÉ SMĚRNICE PRO AIRSTOP FB Okenní páska

Požadovanou délku AIRSTOP FB okenní pásky nastříhat, složit do L-tvaru a odstranit jednu stranu ochranné fólie (1,5 nebo 2,5 cm). AIRSTOP FB okenní pásku vložit do rohu nebo na hranu okna a poté odstranit ochranné fólie. Zpracovávané materiály musí být bez prachu a mastnoty, podklady musí být kromě toho suché a nosné.

Čím větší přítláčný tlak, tím lépe lepí páska. AIRSTOP FB okenní páska převezme při slepení funkci těsnění nikoli funkci sílového spojení. Použité akrylové lepidlo neobsahuje pryskyřici a žádné jiné přísady, které by způsobovaly popraskání lepidla. Lepidlo je proto velice odolné proti stárnutí.

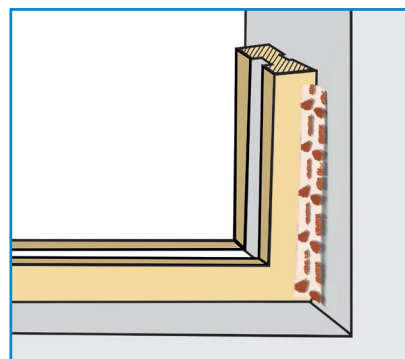

ISOCELL GmbH
Gewerbestraße 9
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108 | Fax: +43 6216 7979
office@isocell.at

ISOCELL SCHWEIZ AG
Herbergstrasse 29
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 544 47 20
office@isocell.ch

ISOCELL FRANCE
170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tél.: +33 2 98 42 11 00 | Fax: +33 2 98 42 11 99
contact@isocell-france.fr

ISOCELL BUREEL BELGIË
Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 AMEL | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58 | Fax: +32 80 39 97 68
office@isocell.be

ISOCELL Sverige AB
Gamla Stallet | Stora Wäsby
294 37 UPPLANDS VÄSBY | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 01
office@isocell.se

ISOCELL
www.isocell.com